



Opzetinstructie Sleepy Joe



Van harte gefeliciteerd met de aankoop van jullie Sleepy Joe! Met de paar handigheidjes die beschreven staan in deze instructie, is het opzetten een fluitje van een cent. Om Sleepy Joe goed op te zetten, is het belangrijk dat je de stappen volgt in deze handleiding. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw dealer. Instructiefilmpjes vind je op YouTube. Mis je iets? Laat het ons weten. De contactgegevens vind je op onze website.

Veel gebruikerservaringen, tips & tricks vind je in de in de Facebookgroep 'Campooz Vouwwagen Eigenaren'.

Elk tweede of derde weekend van juni is het World Campooz Day. Het leukste kampeerfestival ter wereld. Je kunt een weekend lang komen kamperen met jouw Sleepy Joe.


Houd ons in de gaten via social en andere kanalen. Heb je een mooi foto? Stuur maar door.

Happy Camping en tot Campooz!




### A: Opzetten basistent Sleepy Joe

1. Zet de vouwwagen op de juiste plaats en trek de handrem aan.
2. Draai het neuswiel in de juiste stand onder de dissel (haaks)
3. Verwijder de afdekhoes ((klittenband en rits)




4. Klap de basistent uit door naast de aanhanger te gaan staan, de buitenste hoeken van de tent tepakken en licht omhoog te trekken.

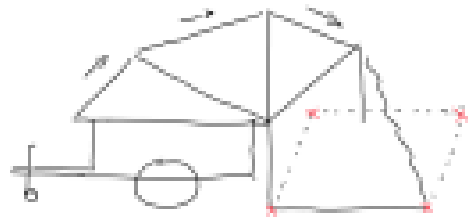




5. Zet het grondzeil vast, begin bij de hoeken tegen de aanhanger. Zorg ervoor dat deze hoeken loodrecht op de aanhanger komen. Span het grondzeil vlak uit zonder extreme spanning in het zeil.

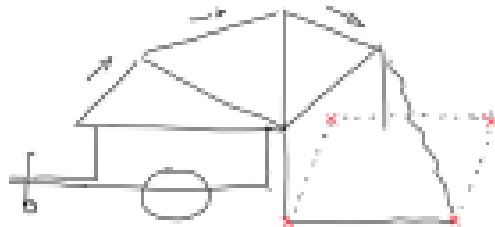


6. Klap de naar beneden hangende stok in de basistent omhoog en zet de poten eronder.

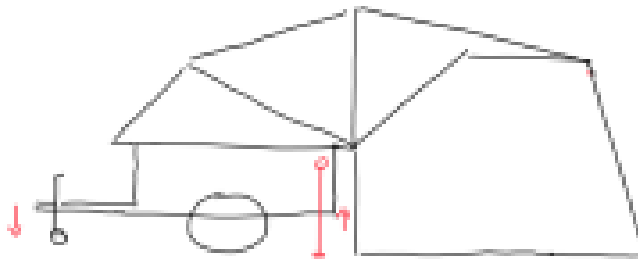




7. Zet de binnen-stokken op spanning. Houdt hierbij de volgorde A, B, C, D zoals in de tekening aan. De tent spant het best als hij van binnen wordt uitgespannen met de deur gesloten.

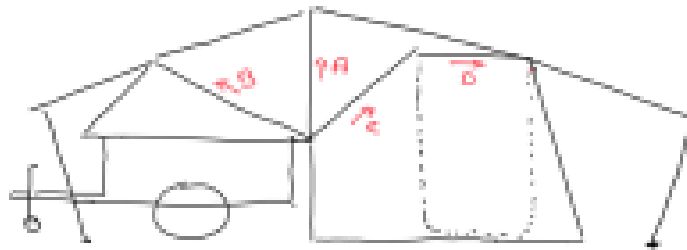


8. Draai het neuswiel van de aanhanger naar beneden tot de ingang op de juiste hoogte staat. Dit bereik je als de stof tussen de grond en de aanhanger mooi strak staat.

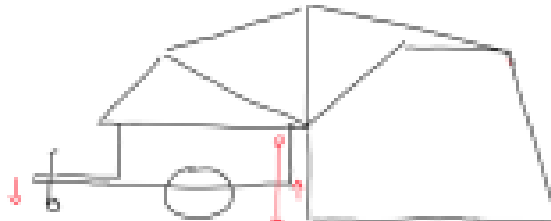

9. Laat de steunpoten zakken en zet ze vast.
10. Draai het neuswiel omhoog tot de achterkant op de goede hoogte staat. Dit kun je controleren met een waterpas.



11. Span de zijluifels uit. Doe dit met behulp van de bijgeleverde (zwarte) stokken. Het afspannen gaat door de scheerlijnen in een hoek van 45 graden naar voren en achteren af te spannen.

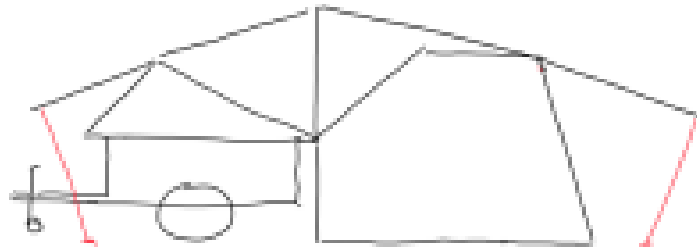



### **B: In geval van (zeer) harde wind / stormvast maken**


1. Zet de stormbanden van de tent vast met scheerlijnen. De combinatie van de stormstokken en de stormbanden zorgt er voor dat jouw wagen vast verankerd is en er nergens gevaarlijke spanning kan ontstaan.

### **C: Luifel/voortent opzetten:**

1. Haal de spanning van de stokken van de basistent.
2. Rits de luifel aan en dek af met de klittenband rand.
3. Leg de luifel op het dak van de basistent.
4. Haak de dak-liggers (stokken 1) in de basistent. Dit gebeurt door de insecten openingen bovenaan het dak.
5. Zet de lange staander (stok 8) onder de middelste dak-ligger, trek de luifel naar voren en bevestig deze op de punt.
6. Doe hetzelfde bij de beide andere dakliggers (stokken 3).
7. Til het doek van de voorste punt en bevestig de dwarsliggers, leg daarna het doek terug op de punten en bevestig de elastieken aan de staanders.
8. Span de verder uit en bevestig aan de stokgeleiders (zijkanten met ritsen, voorkant met klitteband).
9. Plaats de extra verstevigings-stokken in het dak (stokken 16).
10. Plaats de extra verstevigings-stokken onder de zijwanden (stokken 10).
11. Rits de zijwanden aan de luifel en de basistent.
12. Rits de voorwand aan de luifel en de zijwanden.
13. Zet de voortent rondom vast met haringen en scheerlijnen.



**Stokkenstelsel Sleepy Joe:**

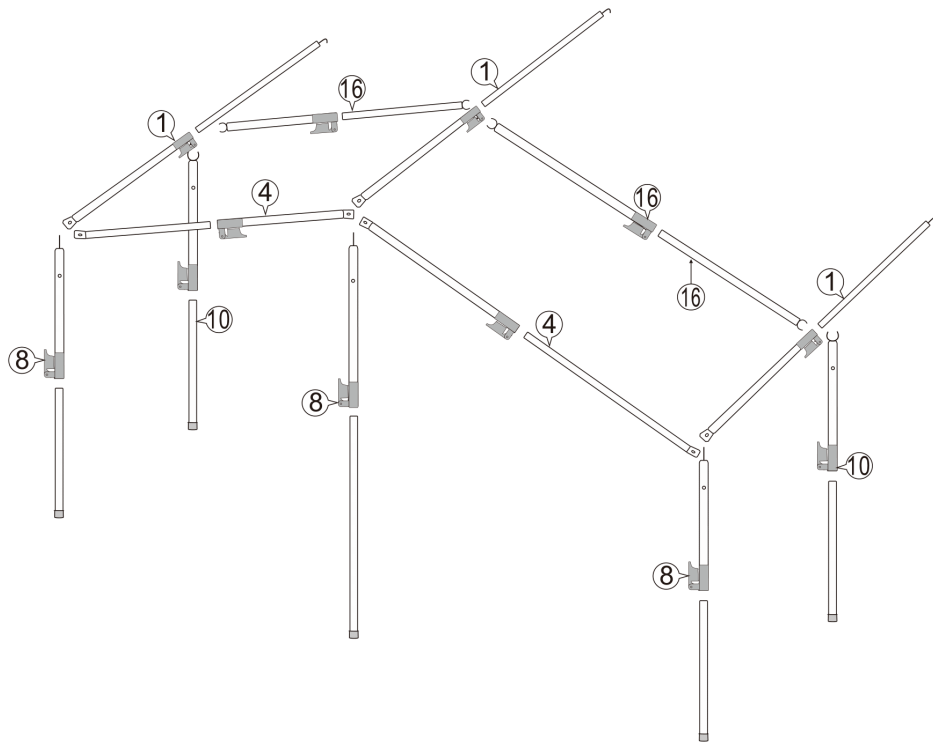



**Onderhouds-advies:**

Er zijn 2 onderhoudsmogelijkheden, een technische beurt en een grote onderhoudsbeurt.

1. Bij een technische beurt wordt het rijdende gedeelte gecontroleerd, gesmeerd en afgesteld (koppeling, oplooprem, remmen, verlichting enz.).
2. Bij een grote onderhoudsbeurt wordt naast de techniek ook naar het geheel gekeken (vouwsysteem, frame, tent, techniek inwendig enz.).

Wij adviseren om uw tenttrailer tijdig (bijv. na de zomervakantie) aan te melden voor onderhoud. Banden-

advies: De bandenspanning voor uw tenttrailer is 2,4 bar. Controleer in het voorjaar altijd de bandenspanning en de wielmoeren voordat u de tenttrailer weer in gebruik neemt. Voorkom dat de banden langdurig in de zon staan tijdens de stalling.

Tentdoek schoonmaken: Het tentdoek mag met koud water worden afgespoeld. Op het naturel tentdoek zal ook de zon vlekken doen vervagen (natuurbleek).

Trailer (buitenzijde) schoonmaken: De trailer mag aan de buitenzijde schoon gemaakt worden met water en zeep, bijv. allesreiniger. Vermijd contact met de ritsen of naden rondom de ritsen i.v.m. waterdichtheid.

Als u in de winterperiode met de tenttrailer op de weg bent geweest en er is pekkel gestrooid, dan moet de trailer en chassis met water worden schoongespoten om oxidatie te voorkomen.



## GARANTIEVOORWAARDEN CAMPOOZ

Wij bieden onze klanten garantie op alle nieuw aangeschafte kampeermiddelen en accessoires voor zover die bij ons aangeschaft en geïnstalleerd zijn. Voor Campooz vouwwagens geldt een garantietermijn van 2 jaar.

De garantie is van kracht op fabricage- of materiaalfouten, niet op gebreken die als gevolg van slijtage, abnormale weersomstandigheden, luchtverontreiniging, overbelasting, verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik optreden. De tips voor onderhoud en de gebruikershandleidingen dienen te worden opgevolgd indien u aanspraak wilt maken op garantie. Garantie omvat uitsluitend kosteloos herstel of omruiling van defecte onderdelen. De werkzaamheden die onder garantie vallen worden uitsluitend in bij door Campooz aangewezen herstelcentra uitgevoerd.

Aanspraken op schadevergoeding, gevolgschades en transportkosten vallen buiten de garantie. Vervoer naar en opslag bij ons service center zijn voor rekening en risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van uw bagage of eigendommen als u die in de wagen achterlaat.

De garantie vervalt indien u ons niet binnen 30 dagen na het constateren van het gebrek daarvan in kennis stelt, wanneer u ons niet in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen of wanneer derden zonder onze toestemming werkzaamheden hebben verricht aan het geleverde product. Noodreparaties in het buitenland worden slechts vergoed op het prijsniveau dat in ons bedrijf geldt en met overlegging van de defecte onderdelen en de rekening.

De garantie op de aanhanger vervalt als u niet minimaal eens in de 12 maanden een BOVAG onderhoudsbeurt laat uitvoeren bij een erkend BOVAG bedrijf. Wijzigingen of toevoegingen aan de wagen mogen alleen door erkende service punten en met originele onderdelen worden uitgevoerd. Voor het juiste servicepunt kunt u contact opnemen en de erkende Campooz dealers. Zij zijn door opleiding en merkgerichte kennis in staat onze producten correct te inspecteren. De servicebeurten dienen aangetoond te worden d.m.v. een factuur.

Bij onze eindcontrole wordt de volledigheid van de producten gecheckt. Desondanks kunnen wij zaken over het hoofd zien. Bij een proefopbouw kunt u dat controleren. Mocht er een onderdeel missen, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk naleveren. Als u op uw vakantieadres problemen krijgt door ontbrekende onderdelen, worden door ons geen (verzending)kosten vergoed.

De ervaren kampeerder is ermee bekend dat de volgende verschijnselen niet als gebreken moeten worden gezien: garenerdikkingen in het doek, pasgaten langs naden, kleurafwijkingen van afzonderlijke doekbanen en condens, vooral bij de naden, in de buurt van het frame en onder de matrassen. Ventilatie is van levensbelang om schimmelvorming te voorkomen en valt hierom buiten de garantie. Ritssluitingen, sloten en gasdrukveren zijn onderhevig aan slijtage en vallen derhalve ook buiten de garantie. Het maken van afspraken voor garantie kan uitsluitend via de dealer. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt.